



## DISTANZE DI SICUREZZA


- Da oggetti NON infiammabili:
  - A > 500 mm    B > 200 mm    C > 200 mm    D > 1500 mm
- Da oggetti infiammabili e da pareti portanti in cemento armato:
  - A > 1000 mm    B > 400 mm    C > 400 mm    D > 1500 mm
- Eventuali oggetti infiammabili posti sopra l' apparecchio devono essere tenuti debitamente lontani : a una distanza minima di 1.5 metri.

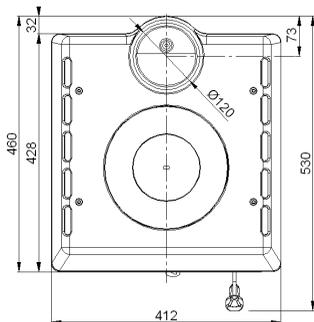

Mod 470AZ

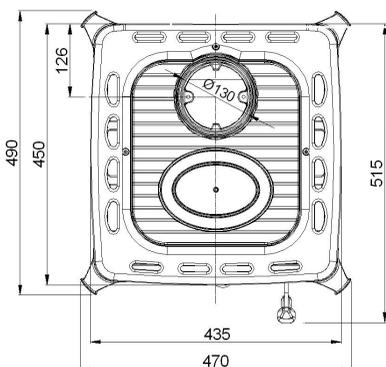

Mod 480AZ + 490AZ

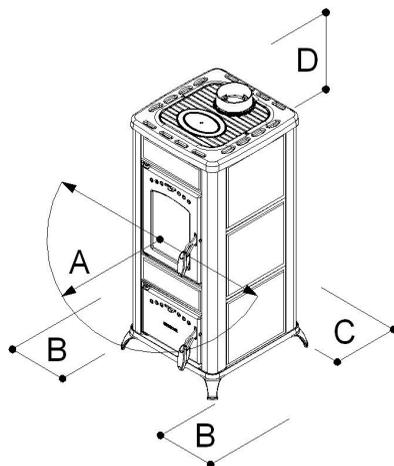

Valido per tutti i modelli  
Misurare sempre partendo  
dalla superficie esterna dell'  
apparecchio.

## Allacciamenti

- Prima di collegare l'apparecchio accertarsi che i dati riportati sulla targhetta (vedi duplicato a par. 5 ) siano corrispondenti a quelli richiesti all'acquisto.
- Tutte le apparecchiature da riscaldamento a biomassa, nella fattispecie stufe a legna, devono per legge evacuare i prodotti della combustione in una canna fumaria costruita conformemente alle norme in vigore.
- I punti che sono descritti di seguito sono norme di buona costruzione e installazione. Si rifanno a normative in vigore (all'atto della stampa del presente libretto) ma non sono da ritenersi esaustive in materia di impiantistica e di installazione.

## MONTAGGIO DEL COLLARINO SCARICO FUMI

Valido solo per Mod: 480AZ – 490AZ

- Prelevare il collarino scarico fumi posizionato all' interno della la Porta Fuoco.
- Posizionare il collarino sopra la testata (vedi figura a fianco) e con la viteria data in dotazione avvitare il collarino sulla testata.

